油用カートリッジヒーター

ウルトラWL

取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます。

この「取扱説明書」には、本機を安全にご使用いただくための、必要事項が記載されております。ご使用前に必ずお読みください。

また、この「取扱説明書」を、必ずお手元に保管し、ご活用ください。

株式会社八光電機

B1-0016-05

1. 安全にご使用いただくために

本機には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。

警告 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または負傷する危険の状態が生じることが想定される場合。

注意 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

警告

●容器の油が無くなったら電源をすぐに切る。

ヒーターが常に油中にある状態を保ってください。ヒーターが油液面より露出すると、火災の原因になります。

●ヒーターは必ず水平に取付ける。

水平以外の角度で容器に取付けると、火災・感電の原因になります。

●表示された電源電圧以外では使用しない。

火災･感電の原因になります。特に海外で使用する場合には電源電圧を必ず確認してください。

●金属製以外の容器に取付けない。

樹脂製容器等に取付けますと、火災･感電の原因になります。

●ヒーターを改造をしない。

ヒーターの形状を変える等の改造をすると、火災･感電の原因になります。

●ヒーターの端子部を油中に入れない。

容器の油中にヒーターの端子部まで入れて取付けると、感電･漏電の原因になります。

●ヒーターを空焼きしない。

ヒーターの早期断線や火災･火傷の原因になります。

●電源コードは圧着端子を使用して確実に締め付ける。

圧着端子を使用しないと、漏電・感電の原因になります。

●アースを取付けて使用する。

守らないと、漏電・感電の原因になります。

●油漏れする容器には使用しない。

ヒーター取付け後、容器に油を入れ、油漏れがない事を確認してください。油が無くなると、火災、感電の原因になります。

●燃料系の油加熱には使用しない。

ガソリン、軽油、灯油等の燃料系の油加熱には使用できません。爆発・火災の恐れがあります。

●油以外使用しない。

油以外の液体を加熱すると、火災・感電の原因になります。

●次のような時は使用しない。火災、感電、故障の原因になります。

・ヒーターが油の中の沈殿物の中に入ってしまう所。
・ヒーター表面に異物が付着している場合。
・ヒーターが油液面より出てしまう場合。
・風呂加熱用としての使用。

⚠注意

●自動給油装置を使用する。

自動給油装置が無く長時間容器から離れる時は、安全のため必ず電源を切ってください。火災の原因になります。

●ヒーターの交換は電源を切ってから。

ヒーターの交換は、電源を切り、容器の油を抜き、十分に冷やしてから行ってください。抜き取ったヒーターはすぐ可燃物の上に置かないでください。火災の原因になります。

●ヒーターの端子部には、水・油をかけない。

ヒーターの端子部に、水・油がかかりそのまま使用すると、感電・漏電の原因になります。

●抜き取ったばかりのヒーターは素手で持たない。

ヒーター交換時に抜き取ったヒーターを素手で持つと、火傷の原因になります。

2. 各部の名称、主な仕様

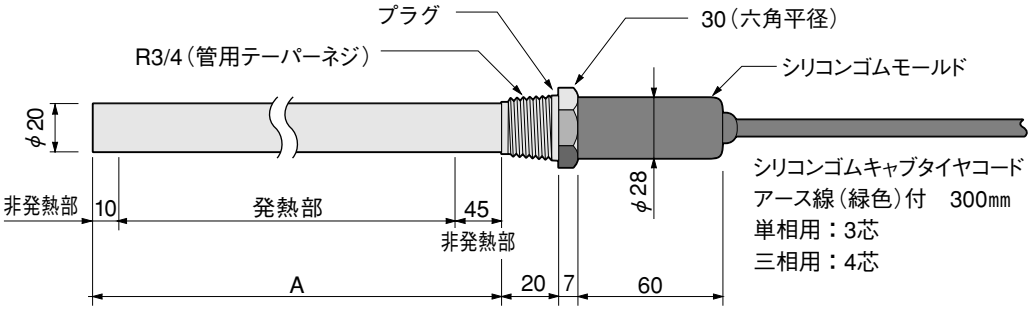

型　番	商品コード	電 圧	容 量	A 寸法（㎜）	電線断面積（㎟）	重　量（kg）
SLW5125	03740020	110V	250 W	215	0.75	0.4
SLW5135	03740030		350 W	280		0.6
SLW5150	03740040		500 W	375		0.7
SLW5225	03740050	単 相 220V	250 W	215		0.4
SLW5235	03740060		350 W	280		0.6
SLW5250	03740070		500 W	375		0.7
SLW5325	03740080	三 相 220V	250 W	215		0.4
SLW5335	03740090		350 W	280		0.6
SLW5350	03740100		500 W	375		0.7

3. 使用方法

① 容器にヒーターを水平に取付けます。

② 容器に油を入れ、ヒーター取付け部他から油漏れの無いことを確認します。

③ アース線を接地します。

④ 電源コードを、圧着端子を使用し、電源に確実に接続します。電源線は次の色の線です。

単相 110V、220V 用：白色、黒色

三相 220V 用　　：白色、黒色、赤色

⑤ 電源を ON にし、通電を開始します。

⑥ 作業が終了しましたら、電源を OFF にし通電を停止します。

4. お 願 い

●ヒーターのお手入れ

ヒーターのお手入れの際は、電源を切って常温になってから行ってください。付着物があるときは中性洗剤でよく拭き取ってから行ってください。ヒーター表面はプラスチックなどでこすって清掃してください。ブラシ、ヤスリ等の金属では行わないでください。

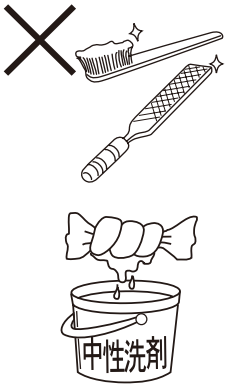

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの ㈱八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

株式会社 八光電機　支店・営業所・販売会社一覧

○株式会社八光電機　営業本部

本部・東京支店	〒153-0051	東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL(03)3464-8500 FAX(03)3464-8539
仙 台 支 店	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡 4-5-17　伊藤ビル1階	TEL(022)257-8501 FAX(022)257-8503
宇 都 宮 支 店	〒320-0065	宇都宮市駒生町1359-42	TEL(028)652-8500 FAX(028)652-5155
大 宮 支 店	〒331-0804	さいたま市北区土呂町 2-10-15　深澤ビル1階	TEL(048)667-8500 FAX(048)667-0008
大 阪 支 店	〒553-0003	大阪市福島区福島 8-16-20　MSビル	TEL(06)6453-9101 FAX(06)6453-5650
福 岡 支 店	〒812-0014	福岡市博多区比恵町 2-24　ロックシャローズ博多	TEL(092)411-4045 FAX(092)411-4046
札 幌 営 業 所	〒060-0004	札幌市中央区北四条西15-1-35 山京ガーデンハイツ西15 1階	TEL(011)611-8580 FAX(011)611-8541
京 都 営 業 所	〒601-8328	京都市南区吉祥院九条町39-6 創栄 吉祥院ビル1階	TEL(075)682-8501 FAX(075)682-8504

○岡山八光商事株式会社

本　　社	〒700-0926	岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404	TEL(086)243-3985 FAX(086)243-8514
松 山 営 業 所	〒790-0003	松山市三番町7-13-13 ミツネビル	TEL(089)935-8517 FAX(089)935-8507

○長野八光商事株式会社

本　　社	〒389-0804	長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL(026)276-3083 FAX(026)276-5163
金 沢 営 業 所	〒920-0842	金沢市元町 1-16-19　ルミエール第二ビル	TEL(076)253-8500 FAX(076)253-8685

○名古屋八光商事株式会社

本　　社	〒462-0847	名古屋市北区金城 3-4-2	TEL(052)914-8500 FAX(052)914-8570
静 岡 営 業 所	〒422-8064	静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL(054)282-4185 FAX(054)282-1500

○八光電熱器件（上海）有限公司

上海市松江区俞塘路512号　TEL(86)21-5774-3121 FAX(86)21-5774-1700

○HAKKO（THAILAND）CO.,LTD

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1,Klong Luang, Patumthani 12120, Thailand　TEL(66)2-902-2512 FAX(66)2-516-2155

○株式会社八光電機　生産本部

本 社 工 場　〒389-0806　長野県千曲市大字磯部1486
ヤシロ工場　〒387-0007　長野県千曲市屋代1221-1

ホームページアドレス http://www.hakko.co.jp/